


INSTRUKCJA Montażu i eksploatacji zaczepu kulowego

Oznaczenie zacisku wg		Łączenie przewodów
ISO	PN	
1	L	Kierunkowskazy lewe
2	+	Tylne światła przeciwmglowe
3	31	Masa
4	R	Kierunkowskazy prawe
5	58R	Światła pozycyjne prawe
6	54	Światła hamowania
7	58L	Światła pozycyjne lewe

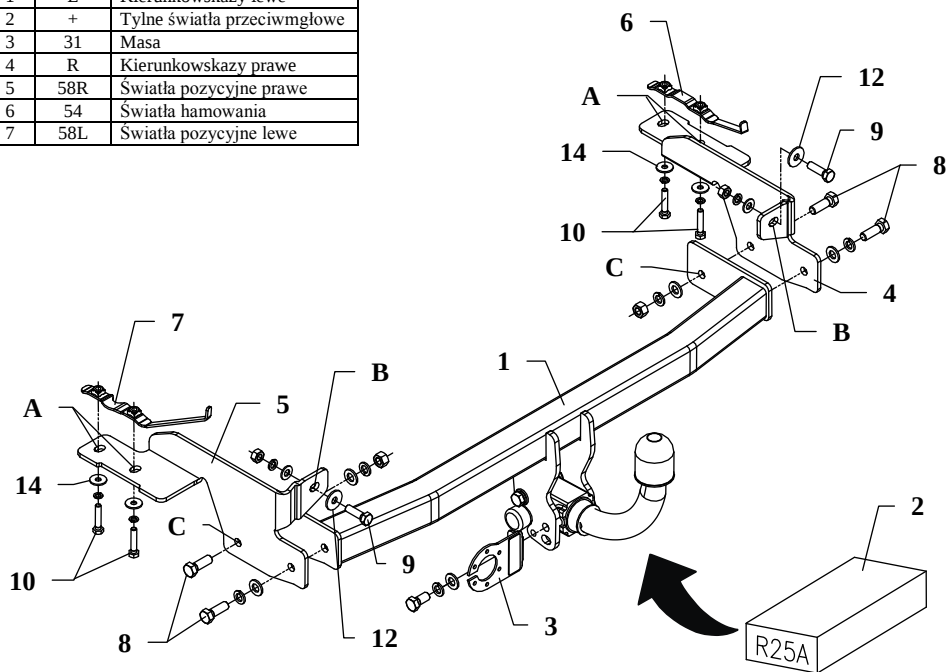

Zaczep kulowy przeznaczony jest do zamontowania w samochodzie: **FIAT PUNTO II, 3/5 drz. VAN (188), poza Sport**, produkowanym od 09.1999r. do 2011r., nr katalogowy **R25A** i służy do ciągnięcia przyczep o masie całkowitej **1400 kg** i nacisku na kulę max **75 kg**.

OD PRODUCENTA

Dziękujemy za wybór produkowanego przez naszą firmę zaczepu kulowego. Jego niezawodność została potwierdzona licznymi testami oraz opiniami zadowolonych klientów. Jednakże niezawodność zaczepów kulowych jest zależna również od prawidłowego montażu oraz prawidłowej eksploatacji. Z tego powodu prosimy Państwa o staranne przeczytanie niniejszej instrukcji montażu oraz przestrzeganie właściwych wskazówek.

Zaczep należy zamontować w miejscach do tego celu przeznaczonych przez producenta samochodu.

Przed przystąpieniem do zamontowania zaczepu należy zapoznać się z instrukcją samochodu (strona 99) w której producent określił miejsca zamontowania zaczepu.

Kolejność czynności przy montażu

1. Zdemontować zderzak.
2. Opuścić tłumik z zawiesi, odkręcić podtrzymkę tłumika oraz osłonę termiczną.
3. Zdjąć plastikowe korki zaślepiające z dolnej części podłużnic, o rozstawie 70mm.
4. Odszukać pod warstwą wygłuszającą, w części bagażowej, podłużne otwory umieszczone po prawej i lewej strony, najbliższe tylnej części pojazdu. W otwory te wsunąć nakrętki zespolone (poz. 6 i 7).
5. Wspornik lewy (poz. 5) przykręcić do podłużnicy lewej, zaś wspornik prawy (poz. 4) do prawej, do uprzednio przygotowanych nakrętek zespolonych poprzez otwory A oraz do tylnego płyta poprzez otwory B.
6. Przewiercić poprzez otwory C wsporniki ramy wiertłem $\varnothing 12,5\text{mm}$.
7. Do tak przygotowanych wsporników (poz. 4 i 5) przykręcić belkę główną zaczepu (poz. 1) śrubami M12x35mm (poz. 10).
8. Przykręcić korpus automatu wraz z blachą pod gniazdo (poz. 3). Zamocować kulę zgodnie z instrukcją dołączaną do zaczepu z końcówką szybkodemontowalną.
9. Zawiesić tłumik, zamontować osłonę termiczną oraz zderzak.
10. Podłączyć przewody z gniazdka 7- bieg. do instalacji elektrycznej zgodnie z instrukcją fabryczną samochodu (zaleca się wykonanie w ASO)
11. Uzupełnić ewentualne ubytki powłoki malarskiej zaczepu powstałe w trakcie montażu.

Zalecany moment skręcający dla śrub i nakrętek 8,8:

M6 - 11 Nm	M8 - 25 Nm	M10 - 50 Nm
M12 - 87 Nm	M14 - 138 Nm	M16 - 210 Nm

UWAGA

Po zamontowaniu zaczepu kulowego należy uzyskać wpis w dowodzie rejestracyjnym pojazdu na „stacji kontroli pojazdów” właściwej dla miejsca zamieszkania.

Samochód powinien być wyposażony w :

-kierunkowskazy boczne

-lusterka boczne o rozstawie co najmniej szerokości przyczepy

Sprawdzać śruby mocujące zaczepu kulowego po około 1 000 km przebiegu eksploatacji.

Kula zaczepu musi być utrzymana w czystości i konserwowana smarem stałym.

Wypożyczenie zaczepu:

Poz. 1 SZTUK: 1 Belka główna	Poz. 6 SZTUK: 1 Wysięgnik z nakrętkami I	Poz. 12 SZTUK: 2 Podkładka płaska ø30xø10,5x2,5mm	Poz. 18 SZTUK: 2 Nakrętka 8 B M12
Poz. 2 SZTUK: 1 Część kulista (zestaw montażowy)	Poz. 7 SZTUK: 1 Wysięgnik z nakrętkami II	Poz. 13 SZTUK: 2 Podkładka płaska ø10mm	Poz. 19 SZTUK: 2 Nakrętka 8 B M10
Poz. 3 SZTUK: 1 Płyta gniazda	Poz. 8 SZTUK: 4 Śruba 8.8 B M12x35mm	Poz. 14 SZTUK: 4 Podkładka płaska ø24xø8,4x2mm	Poz. 20 SZTUK: 1 Osłona kuli
Poz. 4 SZTUK: 1 Wspornik prawy	Poz. 9 SZTUK: 2 Śruba 8.8 B M10x35mm	Poz. 15 SZTUK: 4 Podkładka sprężysta ø12,2mm	
Poz. 5 SZTUK: 1 Wspornik lewy	Poz. 10 SZTUK: 4 Śruba 8.8 B M8x40mm	Poz. 16 SZTUK: 2 Podkładka sprężysta ø10mm	
	Poz. 11 SZTUK: 4 Podkładka płaska ø13mm	Poz. 17 SZTUK: 4 Podkładka sprężysta ø8mm	

KARTA GWARANCYJNA

Producent udziela gwarancji niniejszą kartą gwarancyjną na okres 24 miesięcy licząc od dnia zakupu zaczepu kulowego do samochodu:

FIAT PUNTO II

3/5 drz. VAN (188), poza Sport

produkowanego od 09.1999r. do 2011r.

Data produkcji

Data zakupu.....

Zakres gwarancji obejmuje wyłącznie wady jakościowe wynikające z winy producenta.

Gwarancja nie obejmuje natomiast uszkodzeń zawinionych przez nabywcę, wynikających z niewłaściwego montażu, użytkowania lub konserwacji, uszkodzeń mechanicznych, normalnego zużycia podczas eksploatacji itp.

Gwarancja udzielona na zakupiony towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

Reklamacje należy zgłaszać w punkcie sprzedaży, składając jednocześnie kartę gwarancyjną. Usunięcie "wady" następuje po stwierdzeniu przez punkt sprzedaży wspólnie z producentem słuszności złożonej reklamacji.

Reklamacja powinna być załatwiona w ciągu 14 dni od dnia uznania reklamacji. Karta gwarancyjna jest nieważna jeżeli nie jest wypełniona i podpisana.

Data zgłoszenia reklamacji:



PPUH AUTO-HAK Sp.J.

Produkcja Zaczepów Kulowych
Henryk & Zbigniew Nejman
76-200 SŁUPSK ul. Słoneczna 16K
tel/fax (059) 8-414-414; 8-414-413
E-mail: office@autohak.com.pl
www.autohak.com.pl

Zaczep kulowy bez wyposażenia elektrycznego

Klasa: A50-X Nr kat. **R25A**
Przeznaczony do zamontowania w samochodzie:
Producent: **FIAT**
Model: **PUNTO II**
Typ: **3/5 drz. VAN (188), poza Sport**
produkowanym od 09.1999r. do 2011r.

Dane techniczne:
wartość siły **D: 7,7 kN**
maksymalna masa przyczepy: **1400 kg**
maksymalny nacisk na kulę: **75 kg**

Numer homologacji zgodnie z wytycznymi
regulaminu EKG/ONZ 55.01: **E20-55R-01 4711**

INFORMACJA WSTĘPNA

Zaczep kulowy jest skonstruowany zgodnie z zasadami bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zaczep kulowy jest elementem wpływającym na bezpieczeństwo jazdy i może zostać zainstalowany wyłącznie przez personel wyspecjalizowany. Niedopuszczalne jest dokonywanie jakichkolwiek zmian w konstrukcji zaczepu. Powoduje to wygaśnięcie dopuszczenia do stosowania. W przypadku obecności masy izolacyjnej lub osłony podwozia w miejscu przylegania zaczepu, należy ją usunąć. Nieosłonięte miejsca karoserii oraz wywiercone otwory należy pomalować farbą antykorozyjną.

Informacjami wiążącymi odnośnie wartości obciążeń są dane podawane przez producenta samochodu, względnie wartości maksymalnej masy przyczepy oraz maksymalnego nacisku na kulę, przy czym wartości parametrów zaczepu kulowego nie mogą być przekroczone.

Wzór do obliczania wartości siły D:

$$\frac{\text{Maks. masa przyczepy [kg]} \times \text{Maks. masa samochodu [kg]}}{\text{Maks. masa przyczepy [kg]} + \text{Maks. masa samochodu [kg]}} \times \frac{9,81}{1000} = D \text{ [kN]}$$